


MONTAGE IN DIE LAIBUNG - INSTALLATION ON
THE CEILING - MONTAGE IN DE DAG

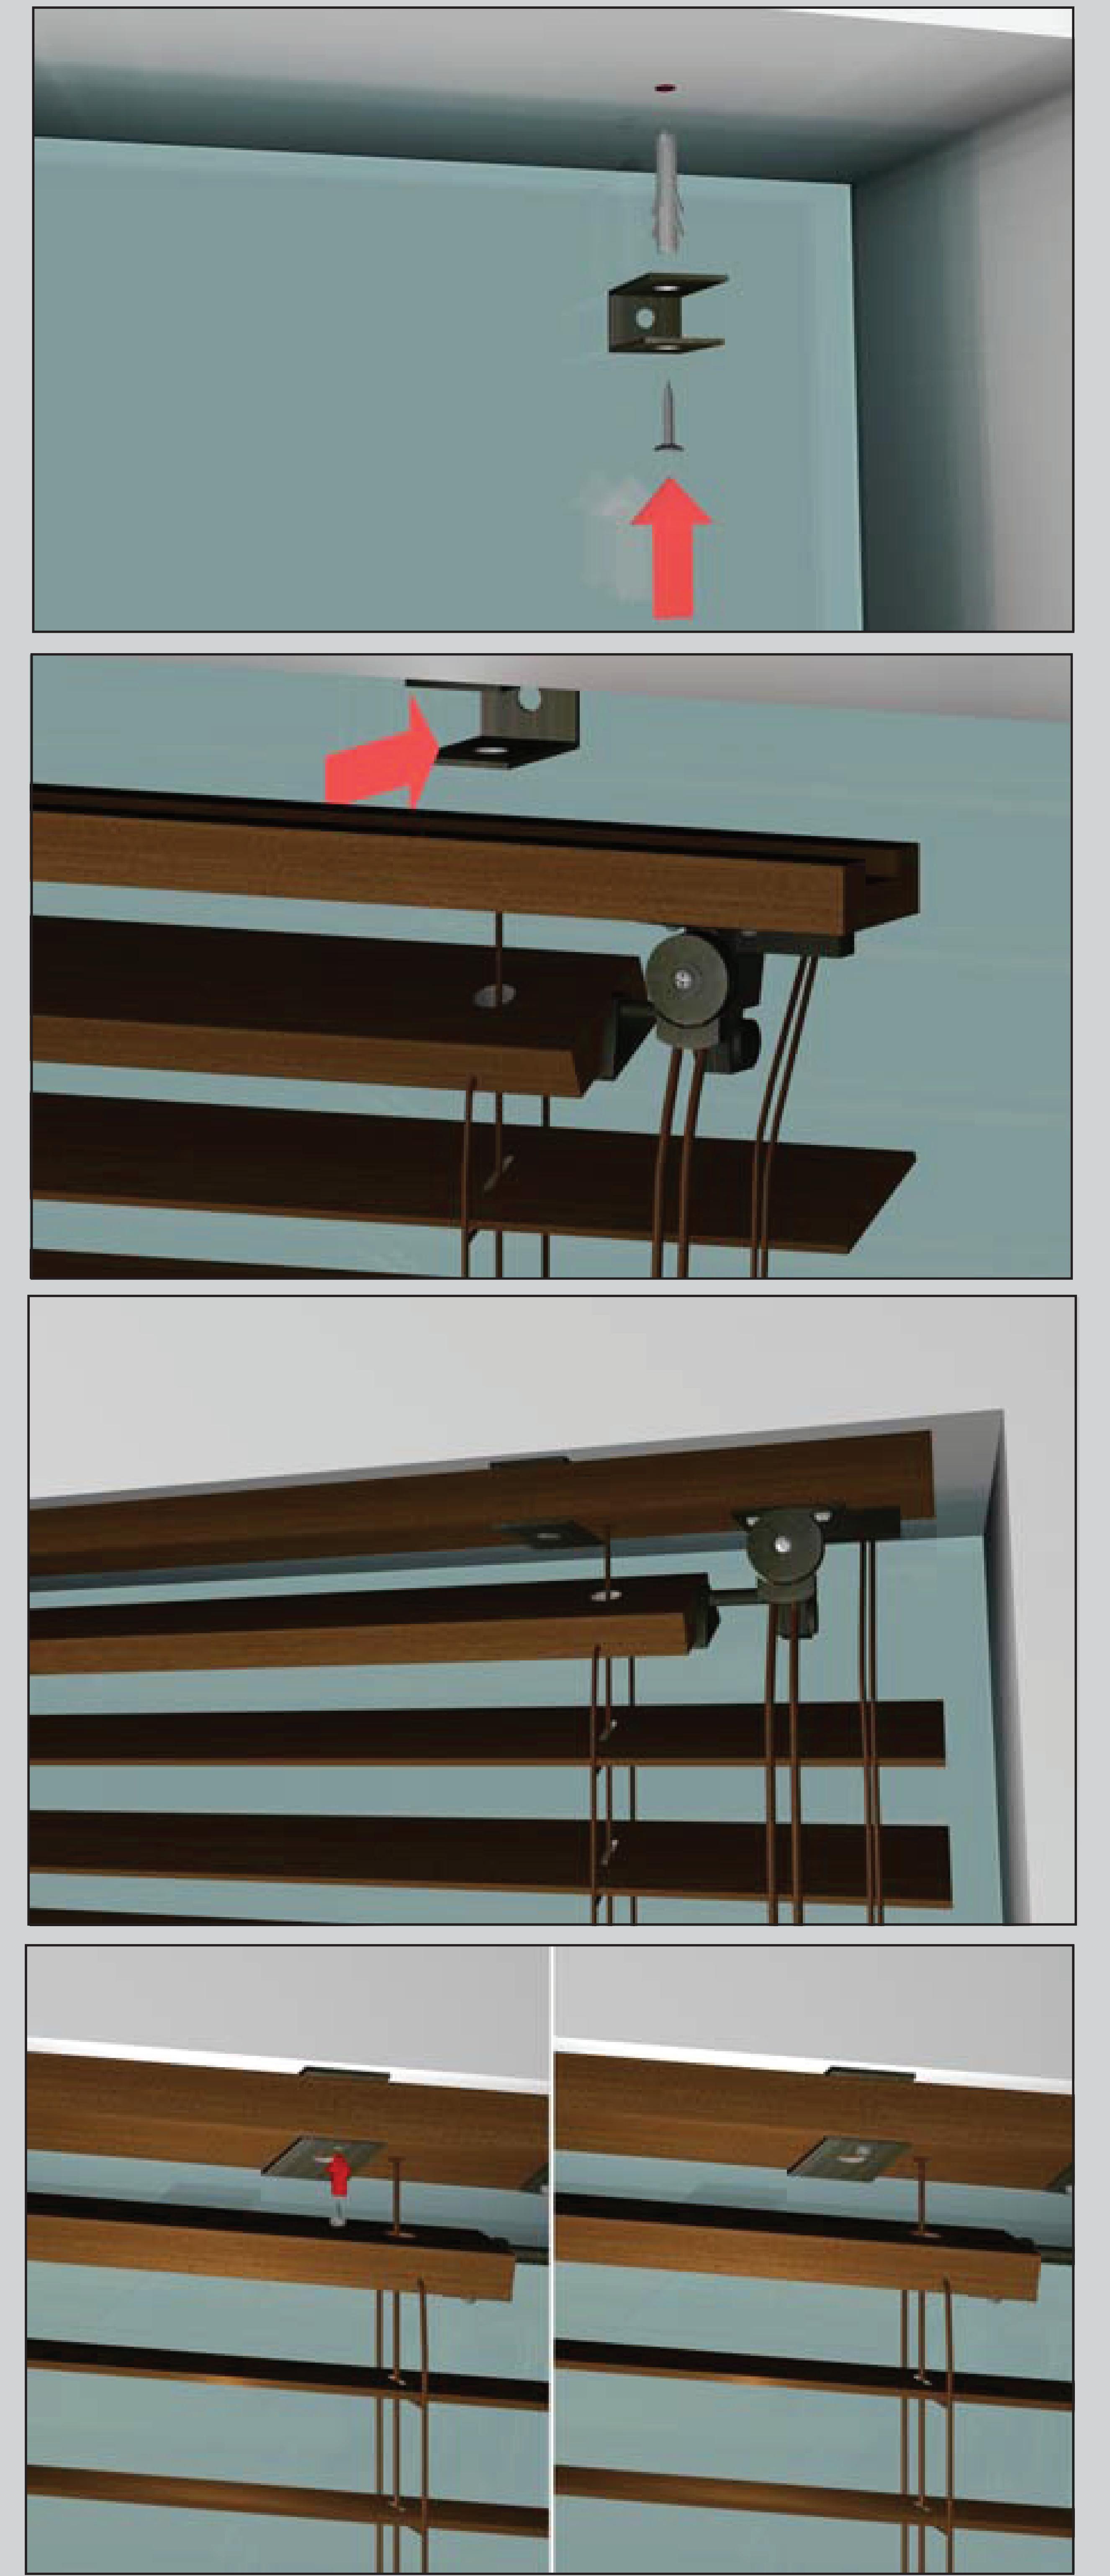



MONTAGE AUF DIE LAIBUNG - INSTALLATION ON
THE WALL - MONTAGE OP DE DAG



LYSEL®
WOHNDEKORATION

MONTAGEANLEITUNG HOLZJALOUSIE RETRO -
INSTALLATION INSTRUCTION WOODEN BLIND
RETRO - MONTAGE INSTRUCTIE HOUTEN
JALOEZIE RETRO

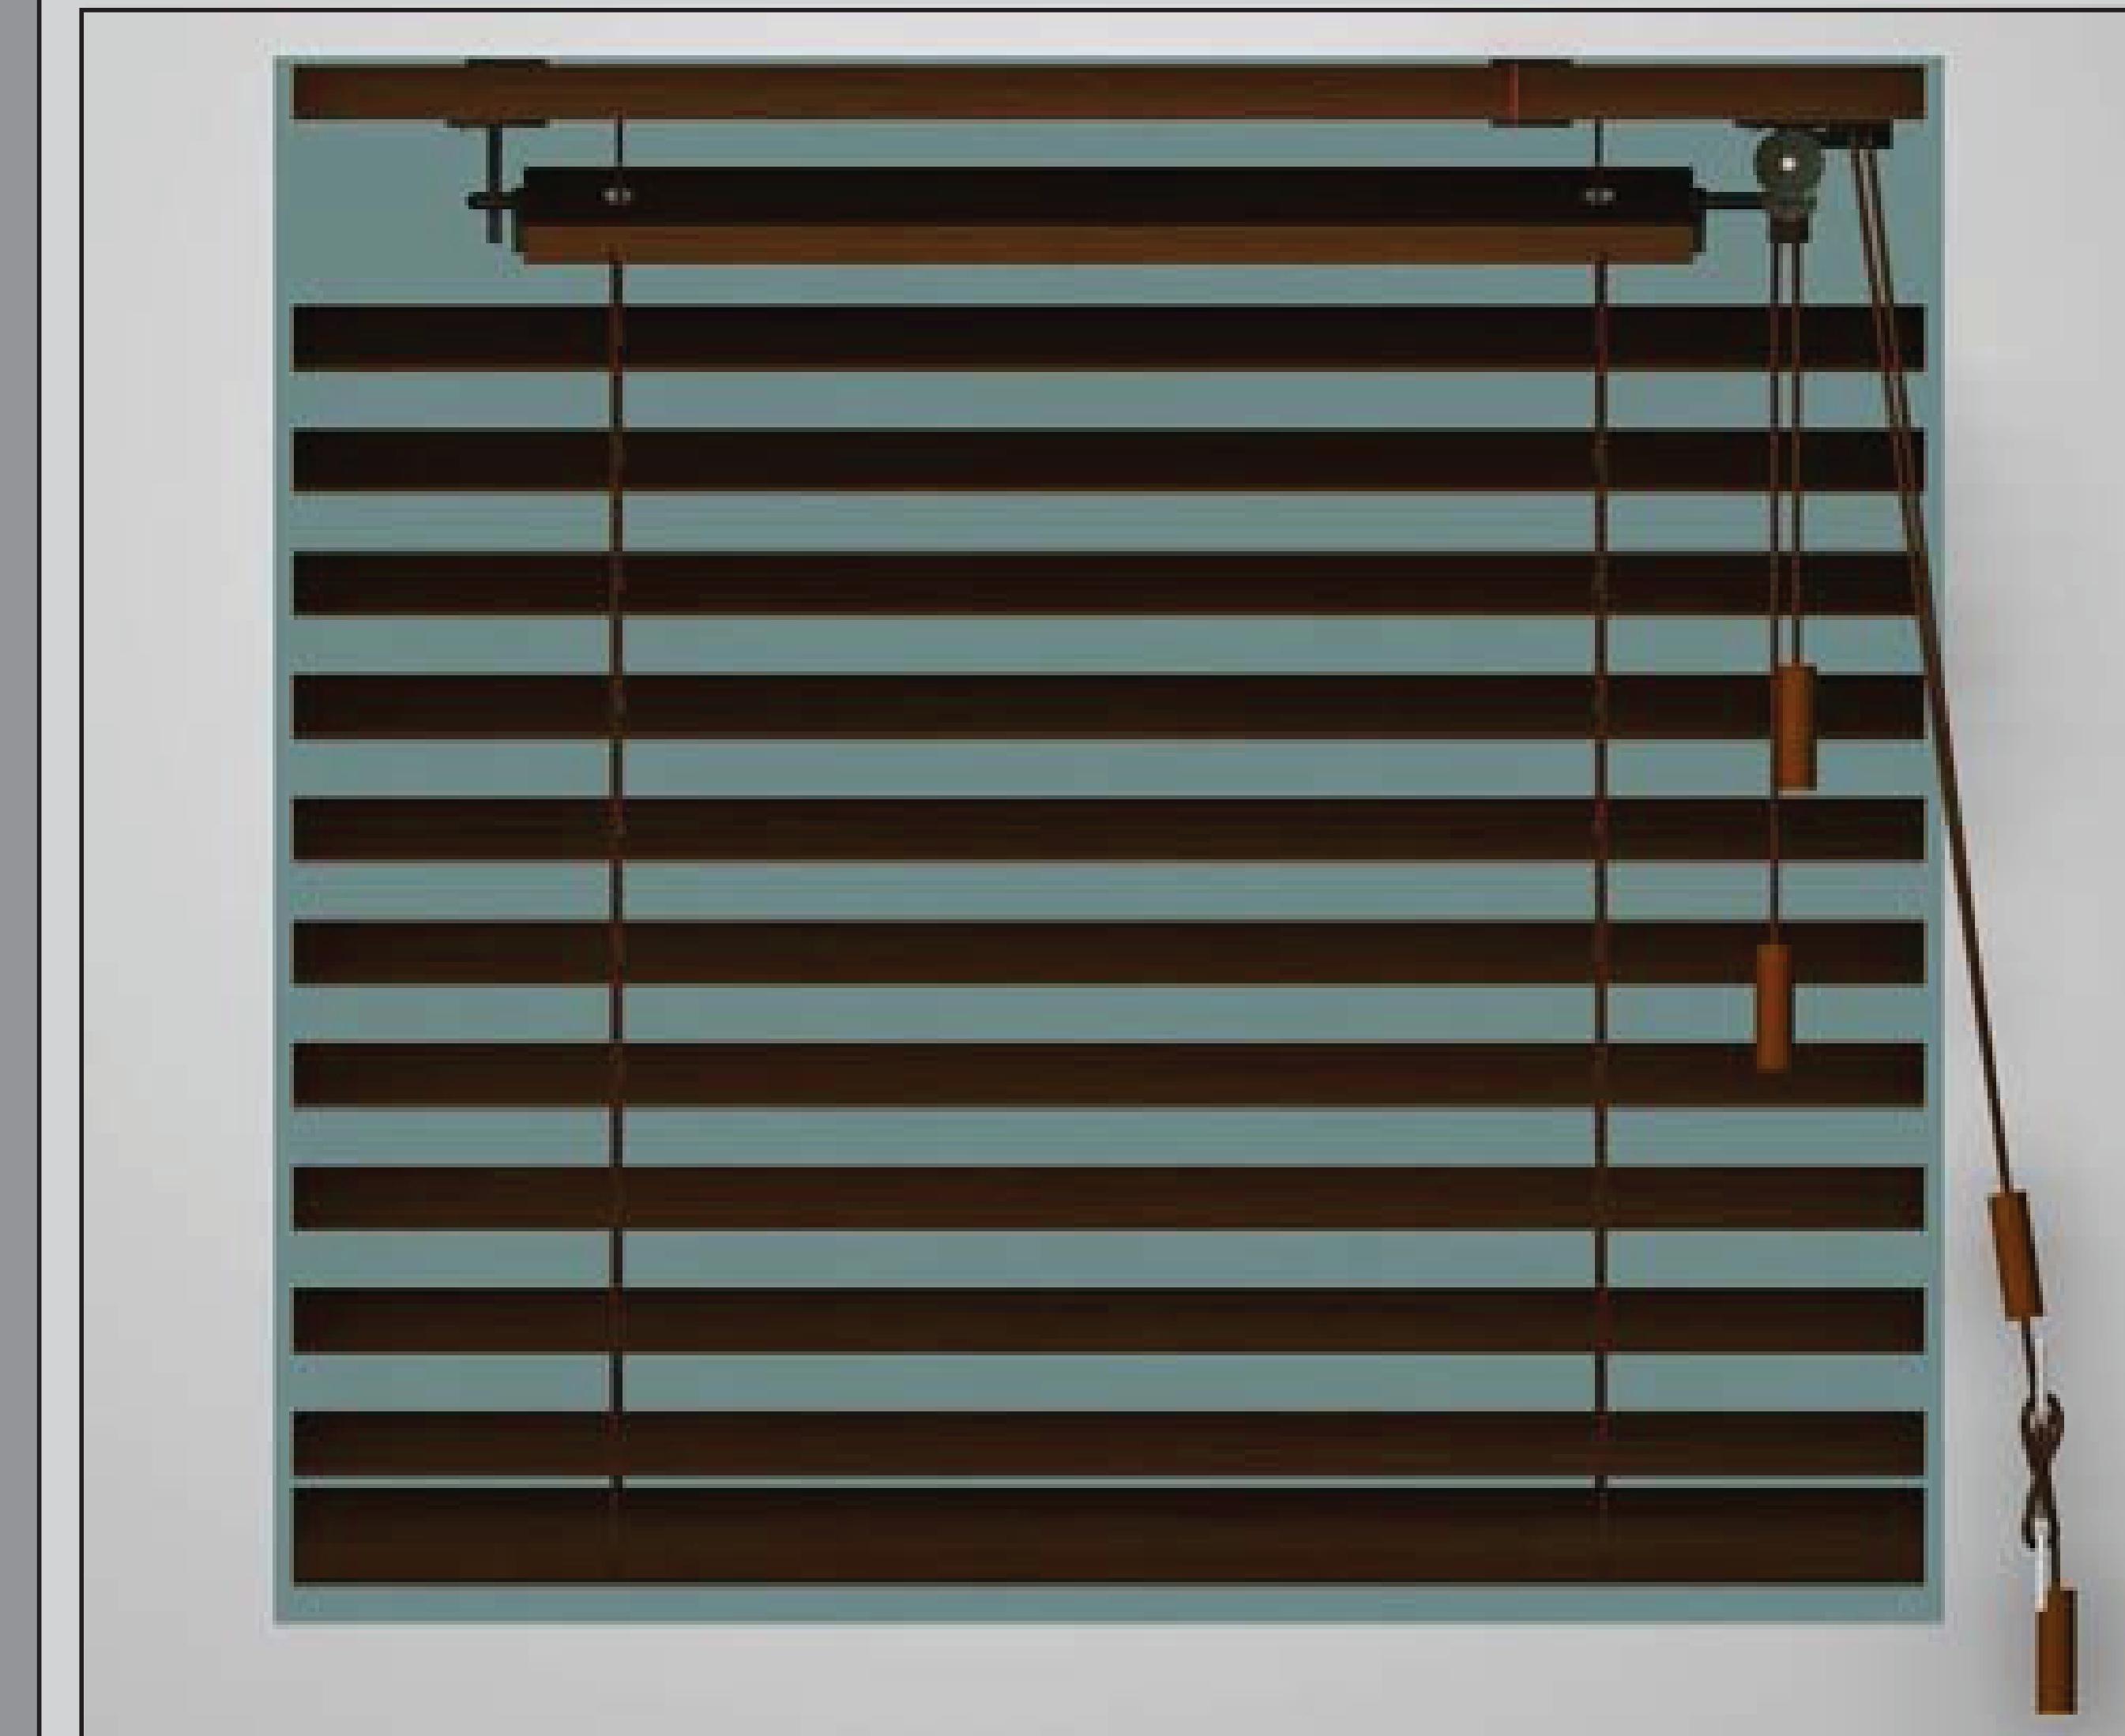

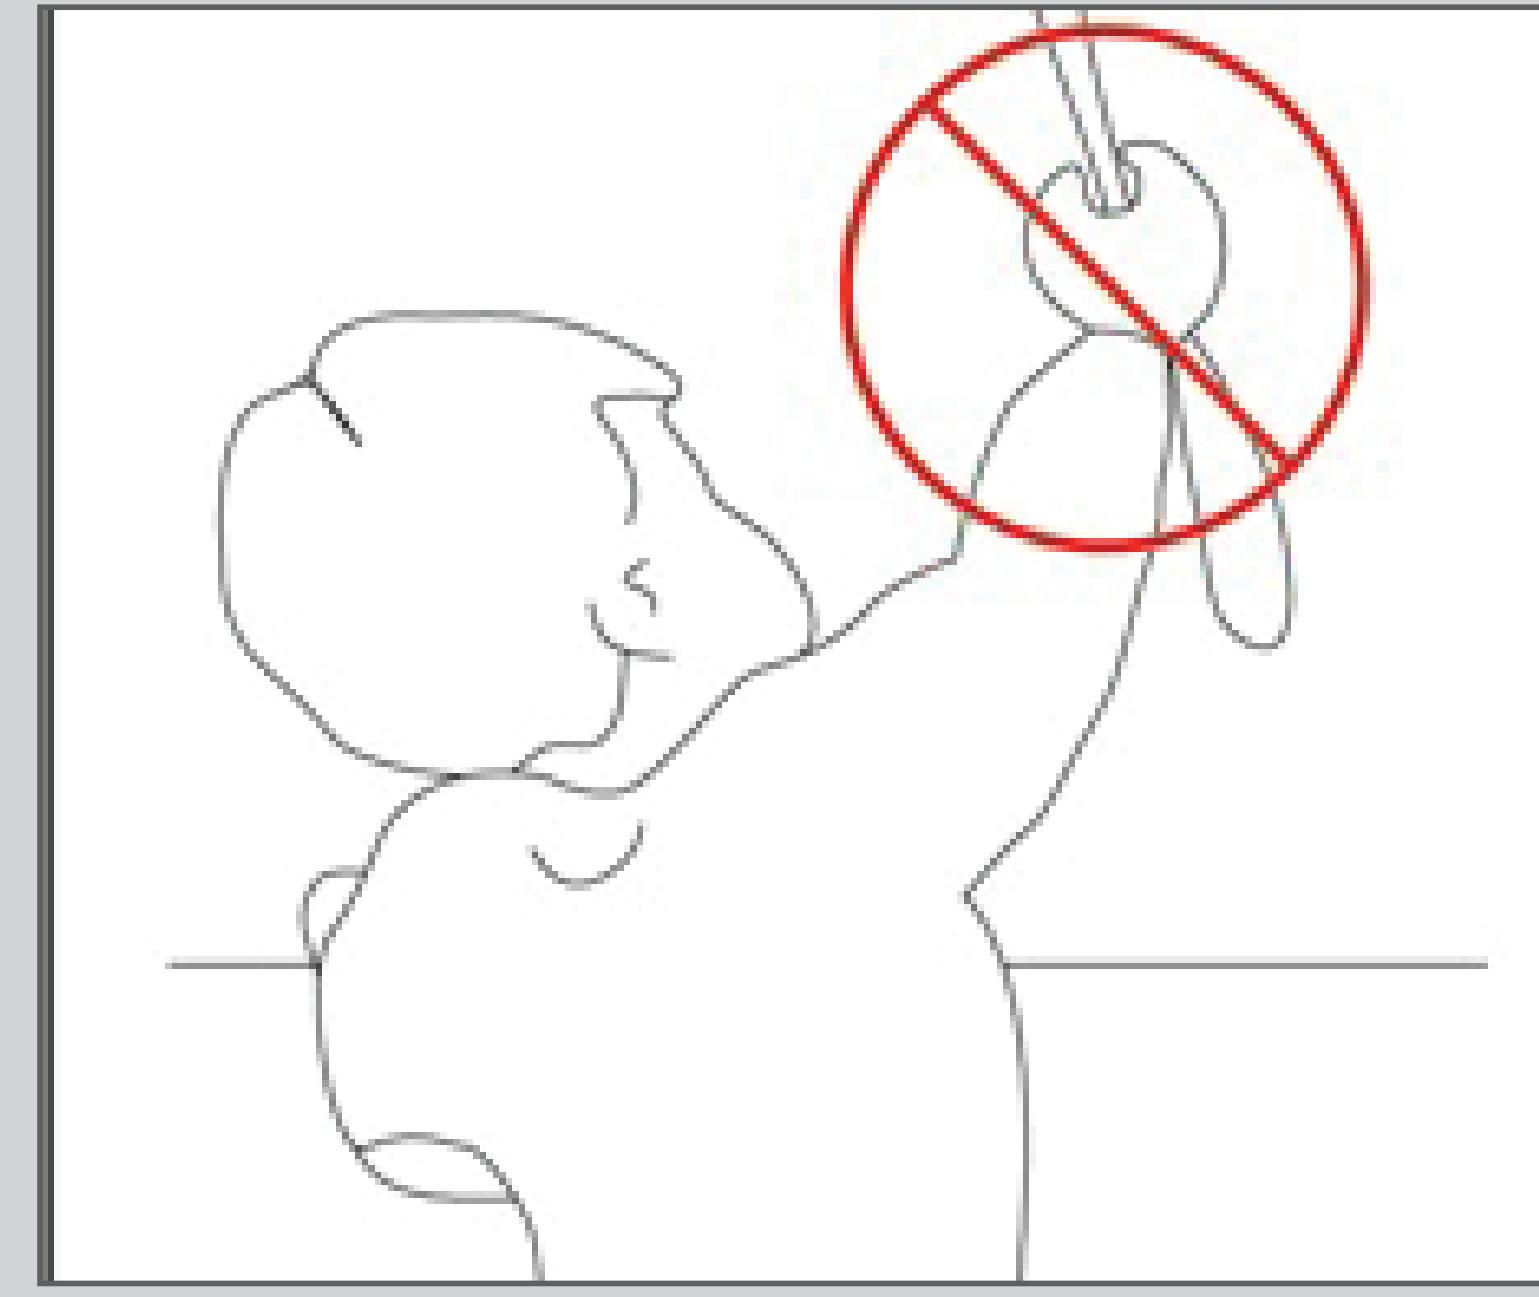


Attention

Small children may strangle themselves in loops which could result in cords, chains or belts meant for pulling and tying operations of window coverings. Keep all window cords well out of the reach of children to prevent strangulation or entanglement. They can wind around the throat as well window treatments.

Do not bind together any cords. Make sure that the cords will not twist and develop a loop. Warning notice subject to DIN EN 13120. respect for assembly: The loop with tensioning device and pulling end at least 150cm above the floor.



Please

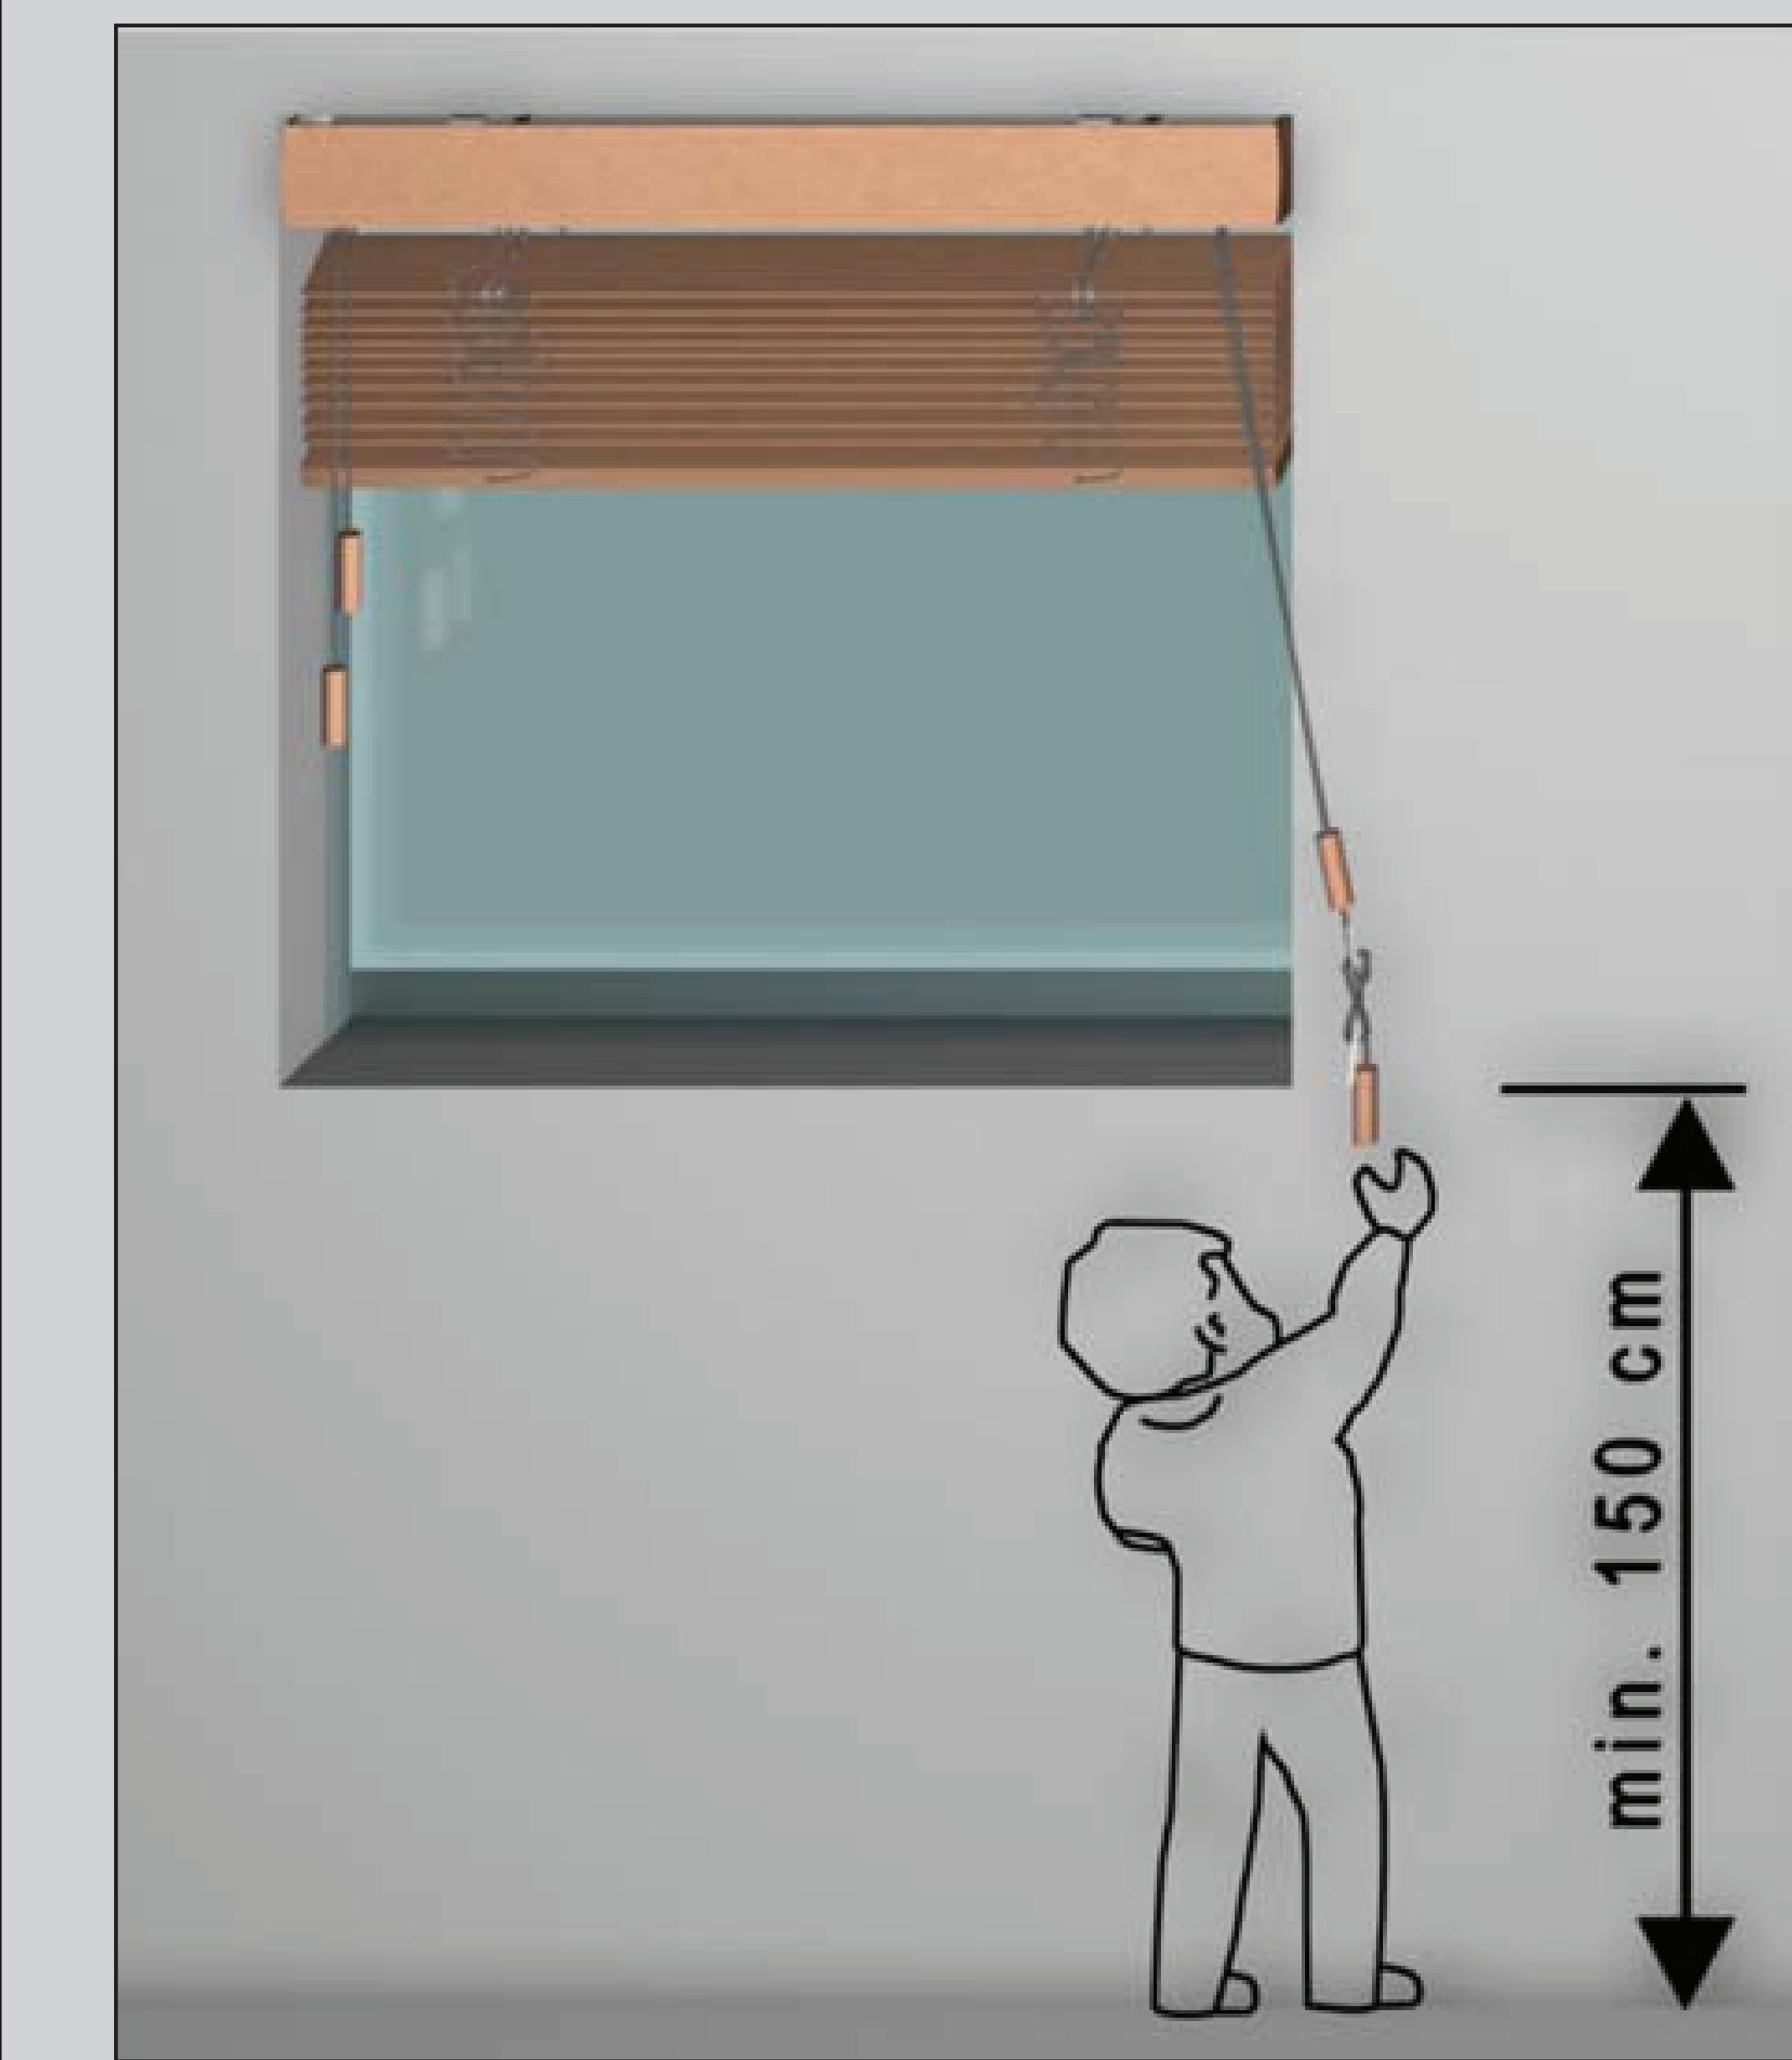

Warnhinweis

KLEINE KINDER KÖNNEN SICH IN DEN SCHLINGEN UND SZNÜREN, KETTEN ODER GURten ZUR BETÄTIGUNG VON FENSTERABDECKUNGEN STRANGULIEREN. SZNÜRE sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um strangulierung und verwicklung zu VERMEIDEN. SIE KÖNNEN SICH EBENFALLS UM DEN HALS WICKELN. BETTEN, KINDERBETTEN UND MÖBEL SIND ENTFERNT VON SZNÜREN FÜR FENSTERABDECKUNGEN AUZUSTELLEN. BINDEN SIE DIE SZNÜRE NICHT ZUSAMMEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH SZNÜRE nicht verdrehen und eine schlange bilden.

WARNHINWEIS GEMÄSS DIN EN 13120. Bei Montage zu beachten: Die Schlaufe mit SPANNVORRICHTUNG UND ZUGSZNÜRE ENDEN mindestens 150cm vom Boden entfernt.

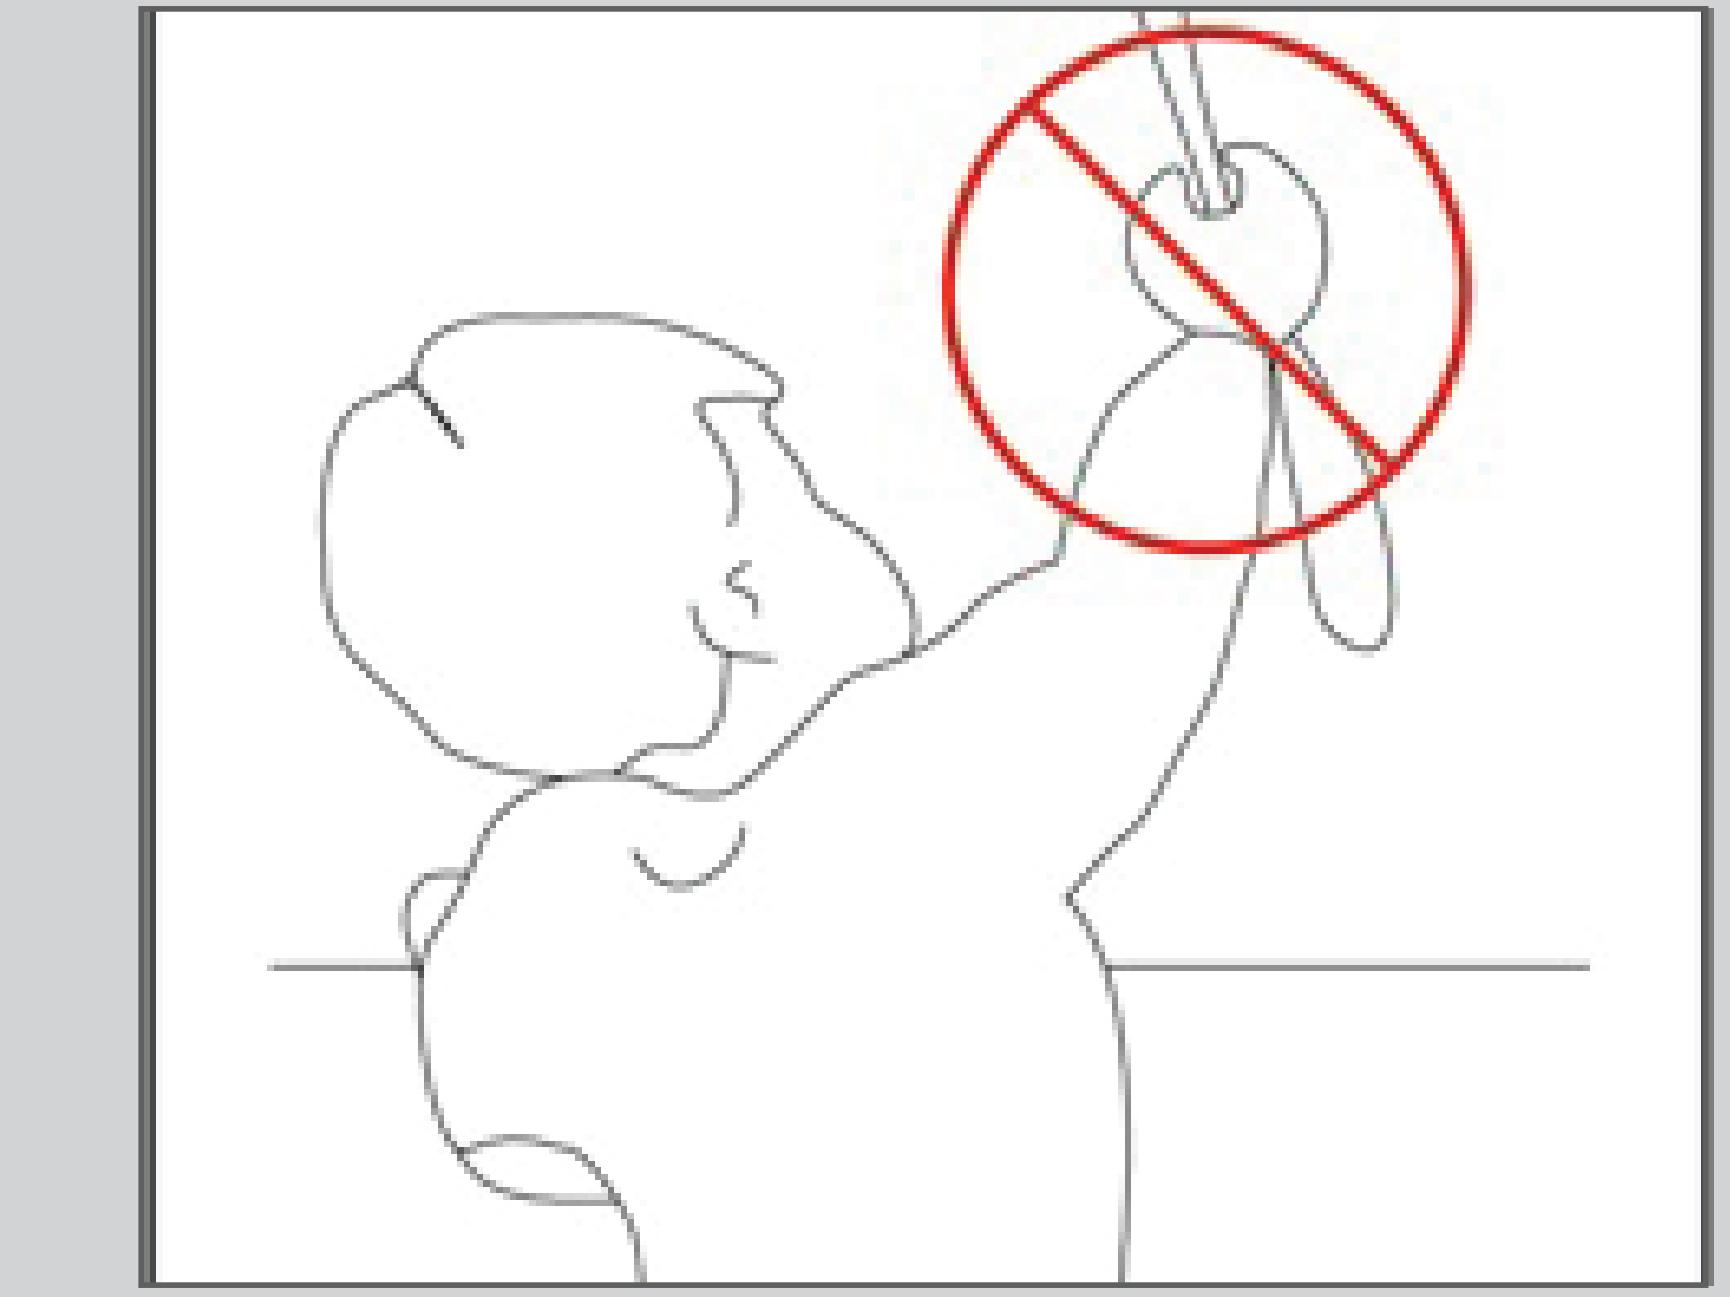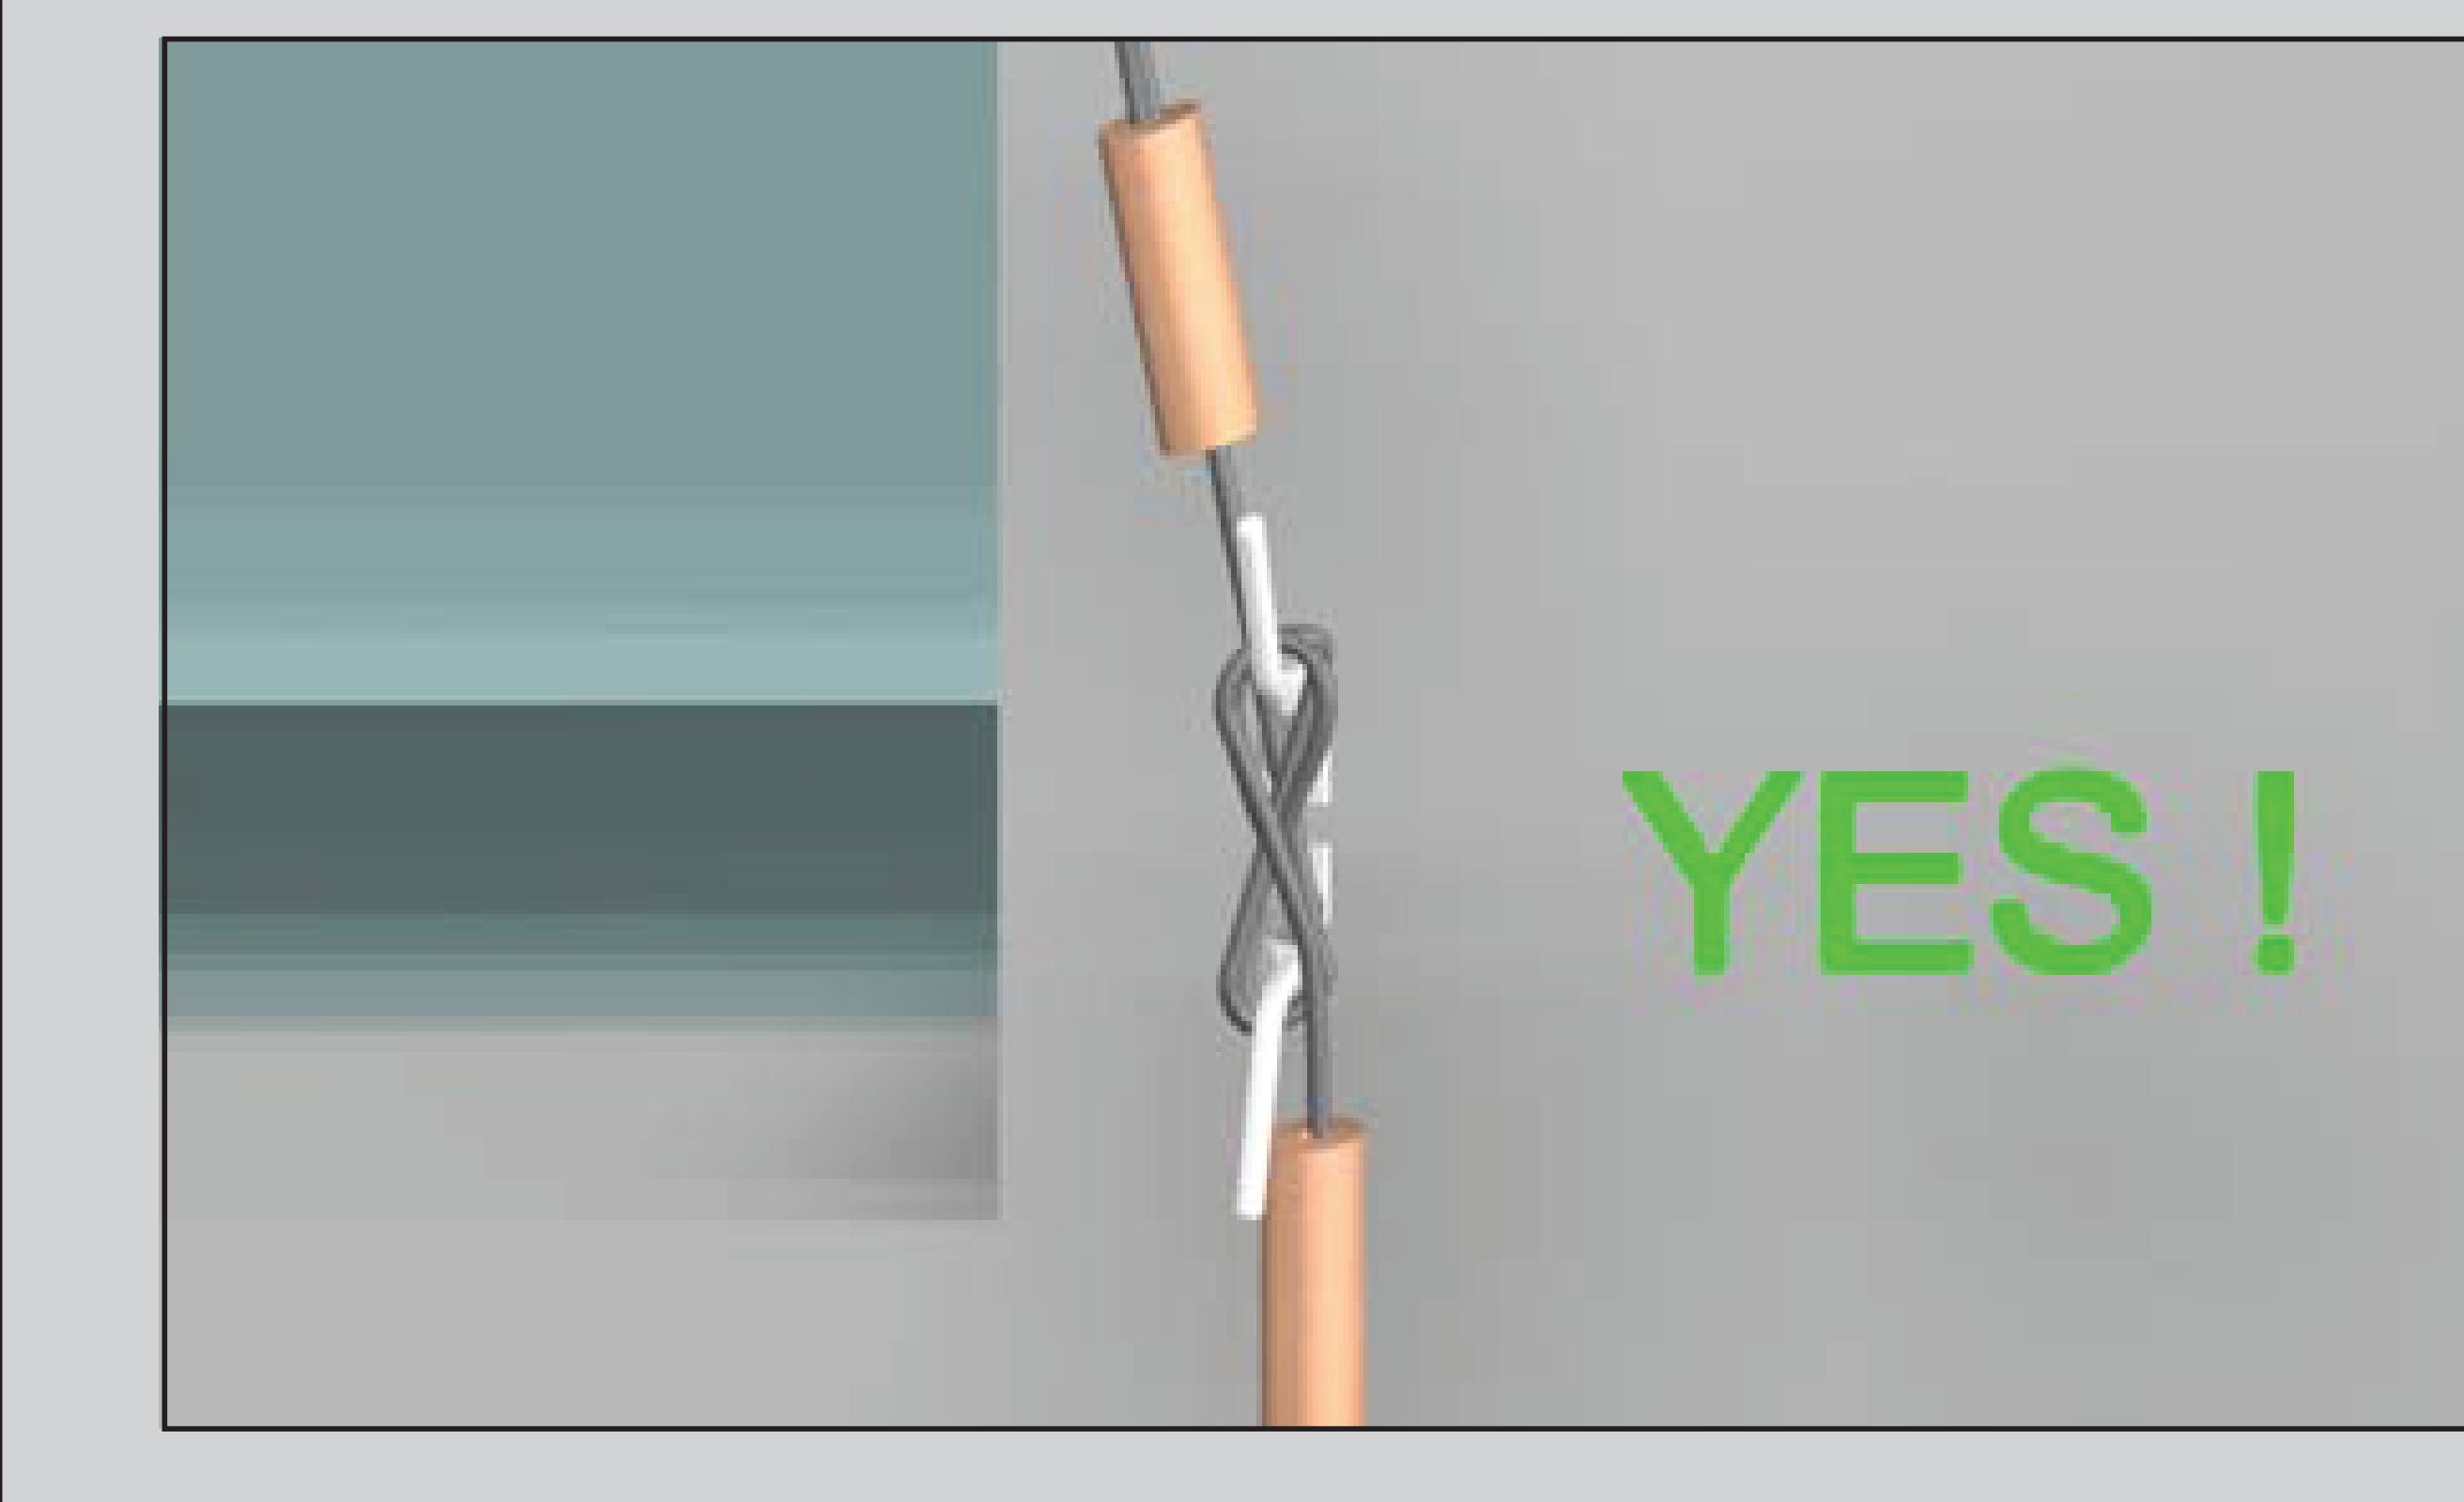

Waarschuwing

Kleine kinderen kunnen zich in de lussen, koorden of kettingen van de raamdecoratie wurgten. Koorden of kettingen moeten buiten het bereik van kinderen hangen om wrgten of het verstrikken raken te voorkomen. De koorden kunnen zich ook om de hals draaien. Geen kinderbedden kort in de buurt van de raamdecoratie plaatsen. De koorden mogen niet aan elkaar vast geknoopt worden. Let op dat zich de koorden niet verdraaien en een lus vormen. Waarschuwing volgens DIN EN 13120.

Let op bij

montage: De lus met de bevestigingsbeugel en trekkoorden eindigen minstens 150 cm boven de vloer.